2014.6

取扱説明書
ロータリー・ポンプ　樹脂製
品番：＃３７１１８１００　型式：８８０２

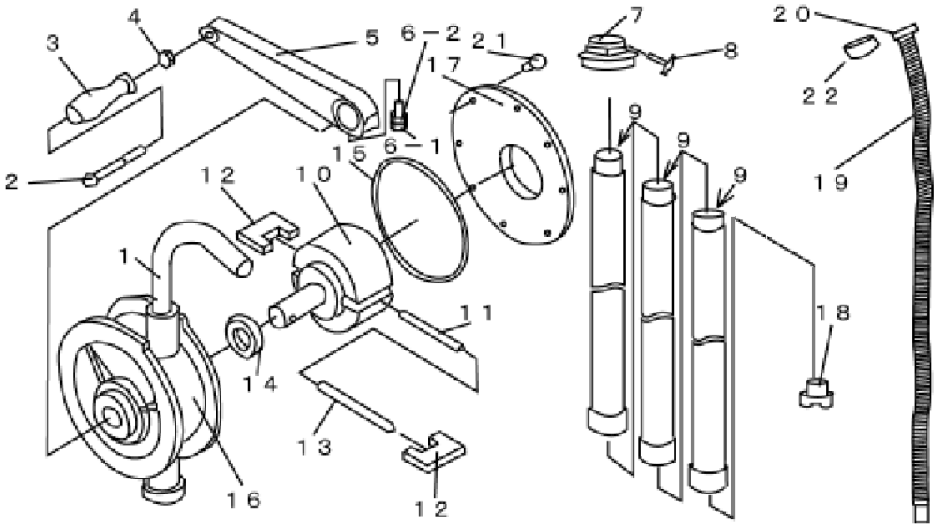

品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称	品番	部品名称
1	U字パイプ	６－２	ナット	１２	ブレード	１８	ストレーナー
２	ハンドルシャフト	７	固定具	１３	スプリング	１９	ホース
３	ハンドル	８	ウィングボルト	１４	シール	２０	ホースバンド
４	ナット	９	パイプ	１５	Oリング	２１	ネジ
５	クランクアーム	１０	ローター	１６	ポンプ	２２	カラー
６－１	ボルト	１１	スプリングピン	１７	ポンプカバー		

１，組立て及び、使用方法

①９，パイプのネジ部にシールテープを巻き、３本のパイプを手の力で時計回転方向に回して、確実に締め込んで下さい。
②組み立てた９，パイプの下部に１８，ストレーナーを手の力で時計回転方向に回して、確実に締め込んで下さい。
③７，固定具のネジ部を下向きにして、組み立てた９，パイプの上部に通して下さい。
④１６，ポンプに９，パイプを手の力で時計回転方向に回して、確実に締め込んで下さい。パイプ側のネジ山は、３～４山残ります。無理に締め込まないで下さい。
⑤２２，カラー、２０，ホースバンドを通した１９，ホースを１，U字パイプに差込み、２２，カラーの上から２０，ホースバンドを締めて、１，U字パイプと１９，ホースを固定して下さい。
⑥３，ハンドルから出ている２，ハンドルシャフトのネジ部を５，クランクアームのネジ穴に時計回転方向に回してねじ込んで下さい。そして、４，ナットを時計回転方向に回して、３，ハンドルを５，クランクアームに確実に固定して下さい。
⑦５，クランクアームの穴を１０，ローターの主軸に差し込み、６－１，ボルトが主軸のくぼみにはまる様に位置を合わせて下さい。位置が合った状態で６－１，ボルトを時計回転方向に回してねじ込んで下さい。そして、６－１，ボルトに付いている６－２，ナットを時計回転方向に回して確実に固定して下さい。
⑧ドラム缶に９，パイプ下部から挿入し、７，固定具を時計回転方向に回して、ドラム缶に固定して下さい。
⑨７，固定具の８，ウィングボルトを時計回転方向に回して、７，固定具が９，パイプから動かない様にして下さい。
⑩３，ハンドルを時計回転方向に回すと、９，パイプ下側からオイルや液体をを吸い上げる事が出来ます。

２，注意事項

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの。又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①ドラム缶の残量が少ない場合は、オイルや液体の吸い上げに時間が掛かる場合があります。
②９，パイプと１６，ポンプを接続する際は、シールテープを巻き、**強く締め過ぎない**で下さい。
③本機に**強い衝撃を与えない**で下さい。
④**火気のある場所では使用しない**で下さい。
⑤本機の分解、修理、改造はしないで下さい。本来の能力を発揮出来なくなる恐れがあります。
⑥子供の手の届かない場所で使用、及び保管をして下さい。
⑦本機を人に向けて使用しないで下さい。**目や口にオイルや液体が入ると大変危険**です。
⑧定期的に１８，ストレーナー内のフィルターの汚れを取り除いて下さい。
⑨本機は吸い上げ（９，パイプから１９，ホースへ）専用です。３，ハンドルの逆回転はしないで下さい。
⑩廃油には使用しないで下さい。
⑪本機は**尿素、腐食性、揮発性薬品、エンジンオイル、軽油、灯油、ガソリン、重油等の吸い上げに使用するポンプ**です。**粘度＃３０以上の液体、塩素系液体には使用しないで**下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００